


MDS VT-01 jännitemittari

MDS volttimittari ei vain näytä sinulle reaaliaikaista jännitettä, vaan se myös suojaa arvokkaita laitteita jännitteen yli- sekä alivirralla. Volttimittariin on myös mahdollista lisätä (**Protection tila**) jolla saat suojattua arvokasta laitteistoasi.

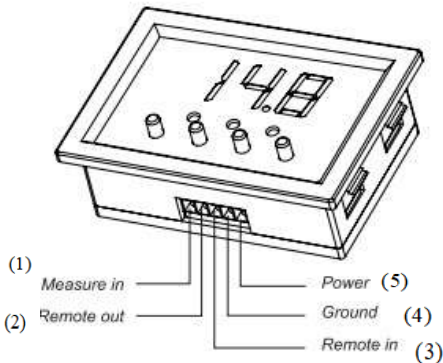

Mitattava jännite sisään (1)

Heräte ulos (2)

Virta (5)

Maadoitus (4)

Heräte sisään (3)

Ominaisuudet:

- Jännitteen mittaus 30V asti
- Kolme valoa osoittavat eri toimintatilat
- Kolme eri mittaustajuuutta (mode-tilaa)
- Maximissaan 3A ulos herätevirtaa

Tässä Jännitemittarissa on 3 erilaista toimintatilaa:

Mode 1 - Jännitteen mittaus

1. Vaihda tilaa, kun vasemmanpuoleinen valo syttyy
2. Näyttää Reaaliaikaisen jännitetason, kun olet kytkenyt kaapelin (Measure porttiin) jännitteen

Mode 2 - Jännitteen mittaus sekä yli- ja alivirran mittaus yhtäaikaisesti

1. Vaihda modea kun keskivalo syttyy.
2. LED näyttö ilmaisee reaaliaikaisen jännitteen kun mittausporttiin on laitettu data.
3. Voit määrittää rajaarvon 8-30V välille yli- ja alivirrassa.
4. Kun mittaustulon jännite on pienempi kuin alivirran määrite, näytössä alkaa vilkkumaan "SAG" arvo, mikäli taas ylijännite arvo ylittyy, mittarissa alkaa välkkymään "Swell" varoitusvalo. Varoitusvalon saa sammutettua painamalla "reset" painiketta

MDS VT-01 jännitemittari

Mode 3 - Jännitteen mittauss, Yli- ja alivirran varoitukset sekä protection "suoja" tila

1. Vaihda tilaa (mode) kunnes oikean puoleinen valo syttyy.
2. LED näyttö ilmaisee reaaliaikaisen jännitteen, kun mittausporttiin on laitettu data (Measure in).
3. Voit määrittää raja-arvon 8-30V välille yli- ja alivirrassa.
4. Kun mittaustulon jännite on pienempi kuin alivirran määrite näytössä alkaa vilkkumaan "SAG" arvo, mikäli taas ylijännite arvo ylittyy, mittarissa alkaa välkkymään "Swell" varoitusvalo. Samalla heräte ulos virta katkeaa, joka suojaa laitteistoasi mahdolliselta vioittumiselta. Varoitusvalon saat sammutettua "reset" painiketta painamalla.